


RiVer

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУШЕВЫХ КАБИН

NARA

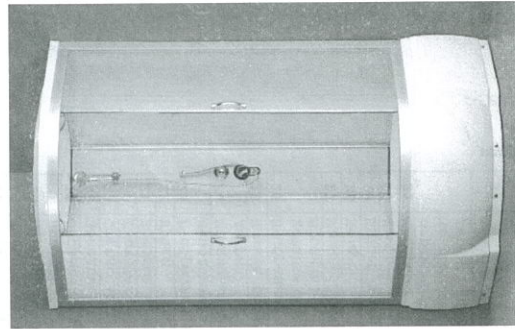

NARA 80/43 MT

Размер 800*800*2140 мм


NARA 90/46 MT

Размер 900*900*2140 мм

NARA 100/46 MT

Размер 1000*1000*2140 мм

MT – стекло матовое

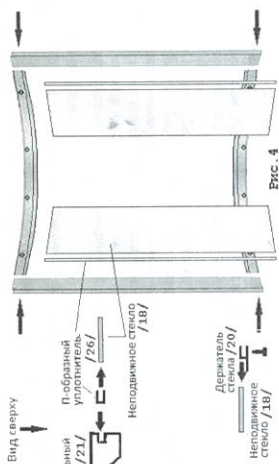

1. 4. Сборка душевой кабины (рис. 5)



Совместите крепежные отверстия на собранных задних стенках и на каркасе фронтальной стенки, соедините их с помощью саморезов 4*8 /30/ (рис. 5).



Установите собранный каркас душевой кабины на поддон /12/. Выровняйте на поддоне каркас душевой кабины по переднему бортику. Просверлите отверстия на поддоне соответственно отверстиям на нижних профилях задних стенок и соедините каркас душевой кабины с поддоном саморезами 4*13 /33/, нанесите на места соединений санитарный герметик.

Установите на крышу /1/ верхний душ /2/, сверху прикрепите на него угловой штуцер /27/. С помощью саморезов 4*10 /35/ установите на крышу вентиляционные решетки /24/.

Установите крышу на каркас душевой кабины. С помощью саморезов 4*13 /33/ прикрепите крышу к каркасу задних стенок душевой кабины (через уголки, установленные на верхнем профиле задней стенки). С уголка, установленного со стороны фронтальной стенки /25/ и ролики /17 и 25/, ролики с шпоной регулировки /25/ устанавливаются снизу. Смажьте направляющие профили /15/ силиконовой смазкой.

Навесьте двери, сначала установите ролики в верхний направляющий профиль, затем, нажав кнопки регулировки на нижних роликах, установите их в нижний направляющий профиль. Наденьте прозрачные П-образные уплотнители /23/ на неподвижные стекла /18/. На место стыка дверей наденьте малярные уплотнители /24/.

2. Подключение к системе водоснабжения

Соедините угловой штуцера /27/ на выводе воды для ручного душа /11/ и на верхнем душе /2/ со смесителем /10/ с помощью шланга /29/ и кошутов /28/.

3. Проверка герметичности

По истечении 24 часов после установки душевой кабины пролейте из душевой лейки места соединений. При отсутствии протечек вы можете пользоваться душевой кабиной. При необходимости повторно нанесите герметик по швам соединения. Установите душевую кабину на подготовленное заранее место, на котором производилась регулировка поддона по уровню.

4. Эксплуатация душевой кабины

Стеклопакетные двери Стеклопакетные двери представляют собой раздвижную конструкцию: герметичность дверей обеспечивается за счет магнитного уплотнителя. Двери открываются и закрываются без усилий. Пожалуйста, не открывайте и не закрывайте двери с усилием во избежание повреждения кабины. В случае возникновения затруднений при открывании-закрывании дверей, смажьте направляющие ролики (нижний и верхний профили) силиконовой смазкой и отрегулируйте верхние ролики.

Смеситель с переключаемым режимом работы Смеситель имеет керамический картридж, вы можете регулировать напор воды поворотом ручки вправо/влево и температуру воды поворотом ручки влево/вправо. Переключатель режимов работы имеет два положения «Будничной Душ /Верхний Душ». Поверните ручку-регулятор в нужное положение.

5. Уход за душевой кабиной

1. Чистите кабину с помощью мягкой ткани и жидких средств по уходу за изделиями из акрила и ABS. Запрещено использовать средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт и органические растворители, абразивы.
2. Для удаления осадка от воды используйте моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий.
3. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту. Не подвешивайте полотенца и контактам с параплащом, предметами.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию. Производитель КИР, г. Вичку, провинция Чжэцзян, «Пинху Ватерфал Сантехническое оборудование»